




Parabéns pela escolha da Linha de Esterilizadores de ambiente Ultron Topema Innovations.

Você acaba de adquirir um equipamento que irá ajudar a proteger você e sua família contra microorganismos indesejados. O Esterilizador Ultron Topema Innovations esteriliza os ambientes no máximo de 60 minutos.


Para garantir o melhor desempenho do seu produto, leia atentamente as orientações a seguir.

Guarde a nota fiscal de compra, a garantia só é válida mediante sua apresentação ao técnico do serviço de assistência técnica autorizado Topema Innovations.


Versão de 6 Lâmpadas:

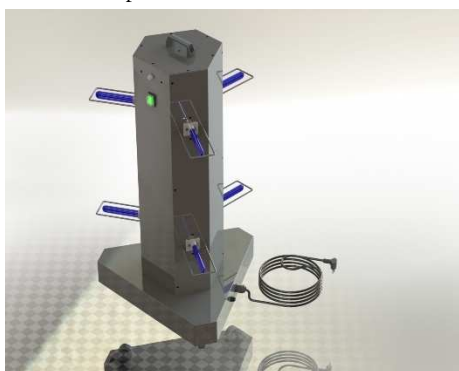

Versão de 1 Lâmpada:

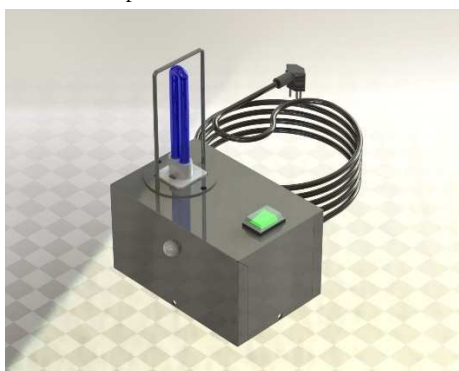

Versão de 3 Lâmpadas:

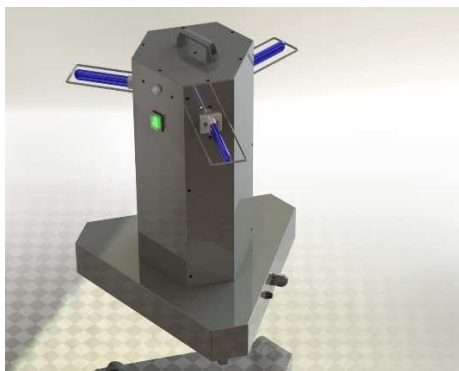

Versão de 3 Lâmpadas:


Como usar:

Estes equipamentos são dotados de uma tecla geral lig/desl. Luminosa que indica quando o seu equipamento está ligado e energizado.

Eles também têm um sensor de presença para segurança do operador, assim as lâmpadas só acendem após o último movimento que demora em torno de 50 segundos.

Toda vez que este equipamento for colocado em um ambiente para ser usado, é muito importante que o sensor fique direcionado para a porta de acesso do local, assim toda vez que entrar alguém no ambiente o sensor identifica o movimento e desliga imediatamente as lâmpadas por segurança, este sistema foi desenvolvido especialmente para proteção de crianças, animais e até mesmo adultos, para nunca ficar exposto e olhar diretamente para luz ultra violeta, isso pode causar câncer e até cegueira.

Este equipamento já vem com um sistema de temporizador que é iniciado automaticamente toda vez que o equipamento é ligado, o equipamento já sai travado de fábrica e o tempo é de 60 minutos que pode ser reiniciado quantas vezes precisar, apenas deligando a tecla lig/desl e ligando a novamente.

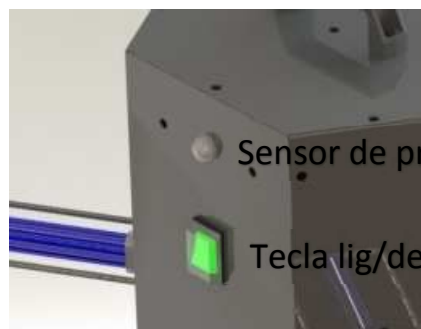

Dicas de uso:

Sempre deixar o sensor de presença direcionado para porta de acesso do ambiente.

Coloque o equipamento sempre no espaço maior do ambiente.

Para ter um processo de esterilização perfeito em ambientes muito grande, pode-se fazer mais de um processo com o equipamento posicionado em lugares diferentes.

Limpe o equipamento com um pano úmido, com produtos neutros e nunca passe nada abrasivo em sua superfície.

Nunca limpe as lâmpadas com água e evite colocar as mãos nas mesmas.

Nunca olhe diretamente para as lâmpadas.

Informações técnicas:

Dimensões das versões

Versão de 6 Lâmpadas:

Dim. 523 x 455 x 1012mm

Tensão. 220V

Consumo médio. 0,019Kw/h

Potência total. 42w.

Versão de 3 Lâmpadas:

Dim. 523 x 455 x 712mm

Tensão. 220V

Consumo médio. 0,008Kw/h

Potência total. 21w.

Versão de 1 Lâmpada:


Dim. 305 x 145 x 280mm

Tensão. 220V

Consumo médio. 0,003Kw/h

Potência total. 7w.

Esquema elétrico.

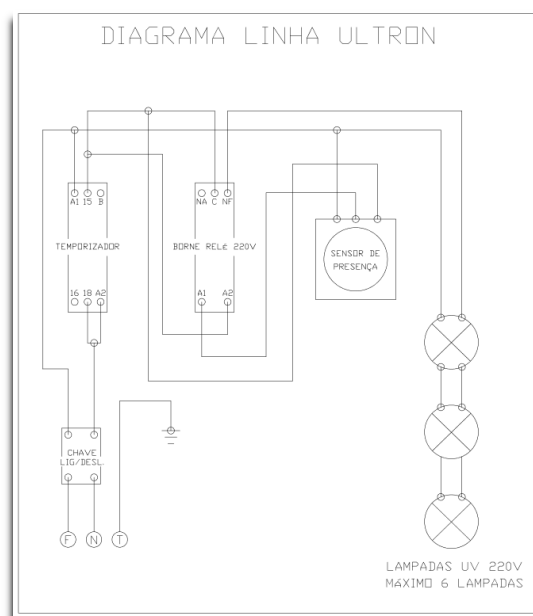

Na versão em 110v devem ser substituídos os componentes, borne relé 110v e lâmpadas ultra violeta 110v.

Segurança:

O equipamento só deve permanecer com o plug conectado na tomada quando estiver sendo usado.

Não olhe diretamente para lâmpada ultra violeta quando ela estiver ligada, poderá causar danos aos olhos e pele.

Sempre aguarde o final do processo de esterilização do ambiente, ou poderá ser comprometido o resultado.

Somente autorizadas da Topema Inovation deverá fazer ajustes ou manutenção nas máquinas.

Não é recomendado o uso deste equipamento por crianças ou pessoas não capacitadas, sendo necessário a supervisão de um adulto responsável sempre que for usar este produto.

Nunca conecte ou desconecte o plug na tomada com as mãos molhadas.